

Hinweisblatt Schutzbügel

Sehr geehrter AS – Kunde,

Im Rahmen der technischen Überarbeitung wurden unsere Schutzbügel und die Bespannungen geändert. Die bisherigen Schutzbügel und Bespannungen sind nicht mehr lieferbar!


- Neue Schutzbügel und Bespannungen sind nicht mit den alten Komponenten verwendbar.
- Sollten Sie alte Komponenten benötigen müssen Sie das Schutzbügel-Set bestellen.
- Bei der Bestellung von alten Komponenten erhalten Sie automatisch das passende Set.

Zur Übersicht dienen die untenstehenden Tabellen.

AS 21/4T	alt nicht mehr lieferbar	neu
Schutzbügel	E06831	E11787
Bespannung	E06847	E11807
Schutzbügel-Set	--	E11824

AS 21-165	alt nicht mehr lieferbar	neu
Schutzbügel	E06004	E11788
Bespannung	E06003	E11808
Schutzbügel-Set	E06005	E11825

AS 26, AS 27 und 28	alt nicht mehr lieferbar	neu
Schutzbügel	E05688	E11789
Bespannung	E05689	E11809
Schutzbügel-Set	E05520	E11826

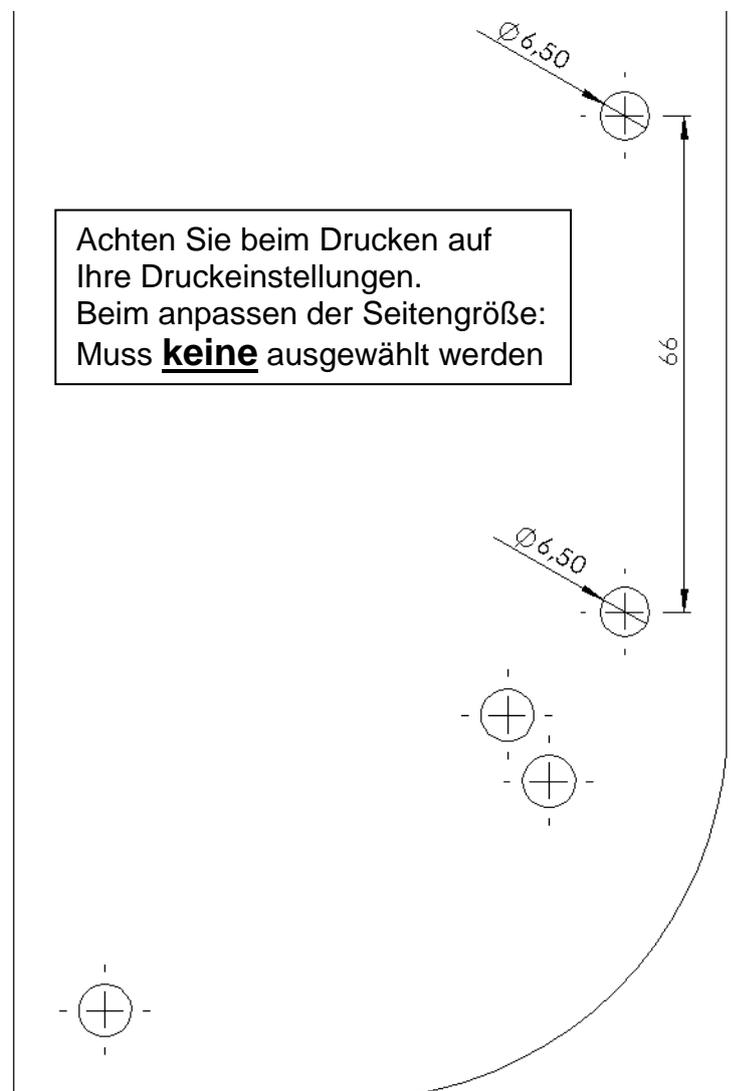

Um neue Schutzbügel an alte Geräte montieren zu können müssen zwei Löcher in das Zusatzblech gebohrt werden! Verwenden Sie die Skizze als Bohrschablone. Beim Schutzbügel-Set muss nicht gebohrt werden.

Wir hoffen, dass Sie den Einbau problemlos durchführen können. Wenn Sie dennoch Fragen oder Anregungen zum Einbau haben, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst:

Herr Joachim Traum


Tel.: 07973 9123-233

Fax: 07973 9123-239


Email: joachim.traum@as-motor.de

G0 61 50 048


Schutztuch und Schwenkrad (AS 21-165/3, AS 21/4T K, AS 26 AH3, AS 28)

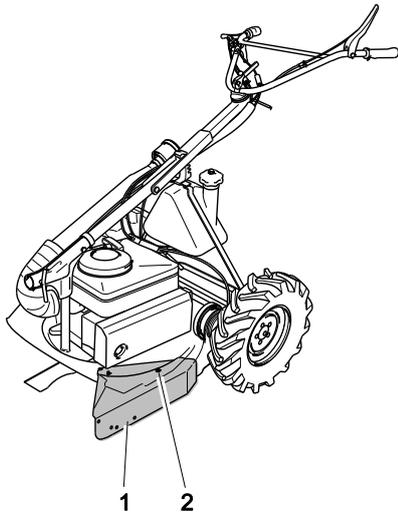


1. Stecken Sie das Seitenblech (1) an der linken vorderen Messerhaubenseite auf die Schweißschrauben.
2. Befestigen Sie das Seitenblech auf der hinteren Schraube (2) mit einer Mutter M6 und einer Scheibe.

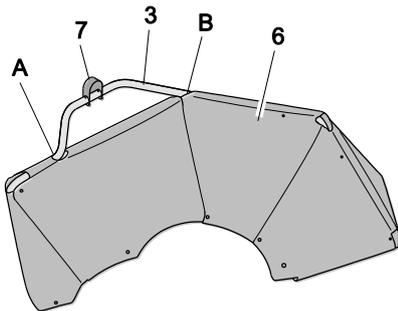

3. Schieben Sie den Schutzbügel (3) von unten durch die Öffnung (B) im Schutztuch (6).
4. Schieben Sie den Rohrbügelhalter (7) auf den Schutzbügel (3).
5. Schieben Sie den Schutzbügel (3) nach unten durch die Öffnung (A) im Schutztuch.

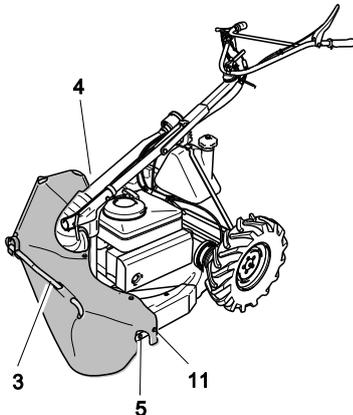

6. Stecken Sie den Schutzbügel (3) auf der rechten Messerhaubenseite auf die Schraube M8 (4).
7. Schrauben Sie den Schutzbügel am vorderen Loch (5) des Seitenbleches mit einer Schraube M6, Scheibe und Mutter fest. Achten Sie darauf, dass das hintere Loch des Schutzbügels mit dem hinteren Loch des Seitenblechs zusammentrifft (11).

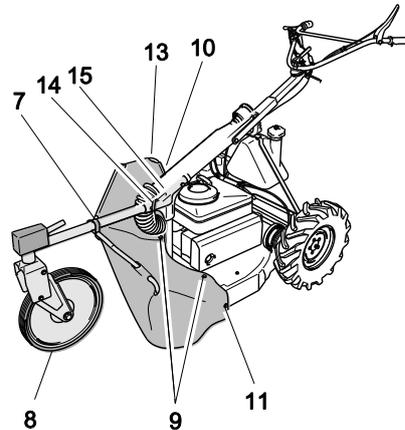

8. Drehen Sie den Rohrbügelhalter (7) mittig nach oben.
9. Schieben Sie das Schwenkrad (8) mit dem Rohrende durch den Rohrbügelhalter (7) und stecken Sie es in den Führungsholm (15).
10. Schrauben Sie das Schwenkrad mit der Knebelschraube (14) fest.
11. Hängen Sie das Schutztuch in die Schrauben (9) auf der Messerhaube und schrauben Sie es mit Scheiben und Muttern fest.
12. Schrauben Sie den Schutzbügel und das Schutztuch auf der rechten Messerhaubenseite (10) mit einer Scheibe und einer Sicherungsmutter fest.
13. Stecken Sie die hintere Schraube M6 am Seitenblech ein (11) und schrauben Sie Schutzbügel und Schutztuch an.
14. Befestigen Sie das Schutztuch am Schutzbügel mit den Kabelbindern (13). Verwenden Sie je einen Kabelbinder für jede im Schutztuch vorgesehene Öffnung.
15. Schließen Sie das sich überlappende Schutztuch mit einem Kabelbinder.

Wir hoffen, dass Sie den Einbau problemlos durchführen können. Wenn Sie dennoch Fragen oder Anregungen zum Einbau haben, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst:

Herr Joachim Traum


Tel.: 07973 9123-233

Fax: 07973 9123-239


Email: joachim.traum@as-motor.de

G0 61 50 048


Protection skirt and steerable front wheel (AS 21-165/3, AS 21/4T K, AS 26 AH3, AS 28)

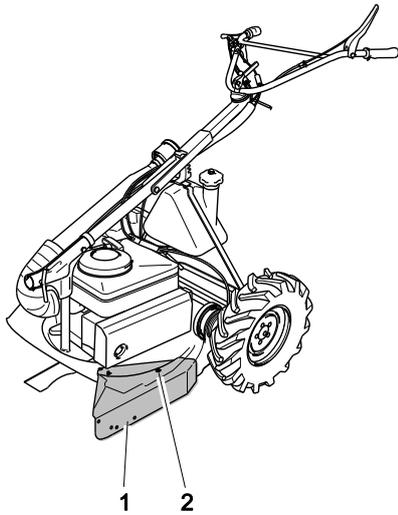


1. Apply the side panel (1) on the left front blade hood side to the welding screws.
2. Fasten the side panel onto the rear screw (2) with a nut M6 and a washer.

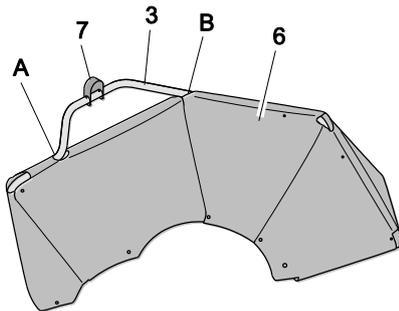

3. Push the protection bow (3) from below through the opening (B) in the protection skirt (6).
4. Push the bow holding device (7) onto the protection bow (3).
5. Push the protection bow (3) downward through the opening (A) in the protection skirt.

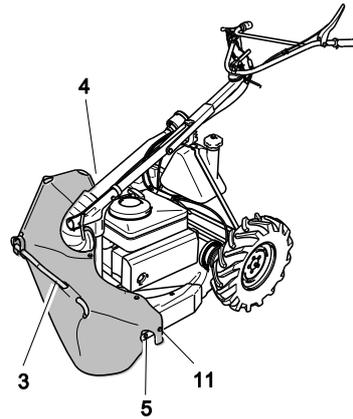

6. Apply the protection bow (3) on the right blade hood side to the screw M8 (4).
7. Screw in the protection bow at the front hole (5) of the side panel with a screw M6, washer and nut. Make sure that the rear hole of the protection bow coincides with the rear hole of the side panel (11).

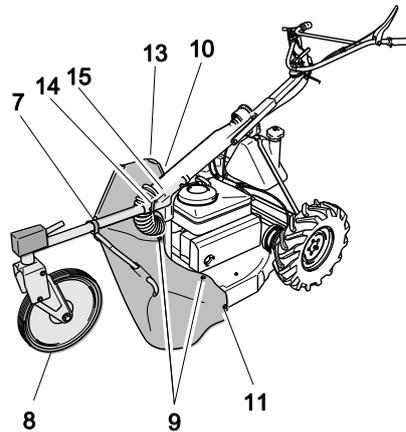

8. Turn the bow holding device (7) up to the centre.
9. Push the steerable front wheel (8) with the tube end through the bow holding device (7) and insert it into the guide bar (15).
10. Screw down the steerable front wheel with the toggle screw (14).
11. Hang the protection skirt into the screws (9) on the blade hood and screw it down with washers and nuts.
12. Screw down the protection bow and the protection skirt at the right side of the blade hood (10) with a washer and a retaining nut.
13. Insert the rear screw M6 at the side panel (11) and screw down the protection bow and the protection skirt.
14. Fasten the protection skirt at the protection bow with the cable ties (13). Use one cable tie for each opening provided in the protection skirt.
15. Close the overlapping protection skirt with a cable tie.

Hinweisblatt Schutzbügel für Geräte mit starrem Vorderrad

Sehr geehrter AS – Kunde,

Für die Geräte: **AS 21 AH8** (Bj. ca. 11/86 – 03/94)
AS 21 AH9 (Bj. ca. 03/93 – 07/96)
AS 21 AH1 (Bj. ca. 12/95 – 10/98)

sind die Komponenten:

E06004 Schutzbügel und E06084 Schutzbügel vollst. nicht mehr Lieferbar!

Der Ersatz für den Schutzbügel E06004 ist nur für Geräte mit Schwenkrad verwendbar.

Für das Gerät: **AS 26 AH8** (Bj. ca. 10/78 – 09/89)

sind die Komponenten:

E05688 Schutzbügel und E05524 Bespannung nicht mehr Lieferbar!

Der Ersatz für den Schutzbügel E05688 ist nur für Geräte mit Schwenkrad verwendbar.

Achtung !

Das Gerät darf nicht ohne Schutzbügel / Bespannung oder mit beschädigtem Schutzbügel / Bespannung betrieben werden!