


**Folgende Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisierten AS-Motor Fachwerkstätten durchgeführt werden!**

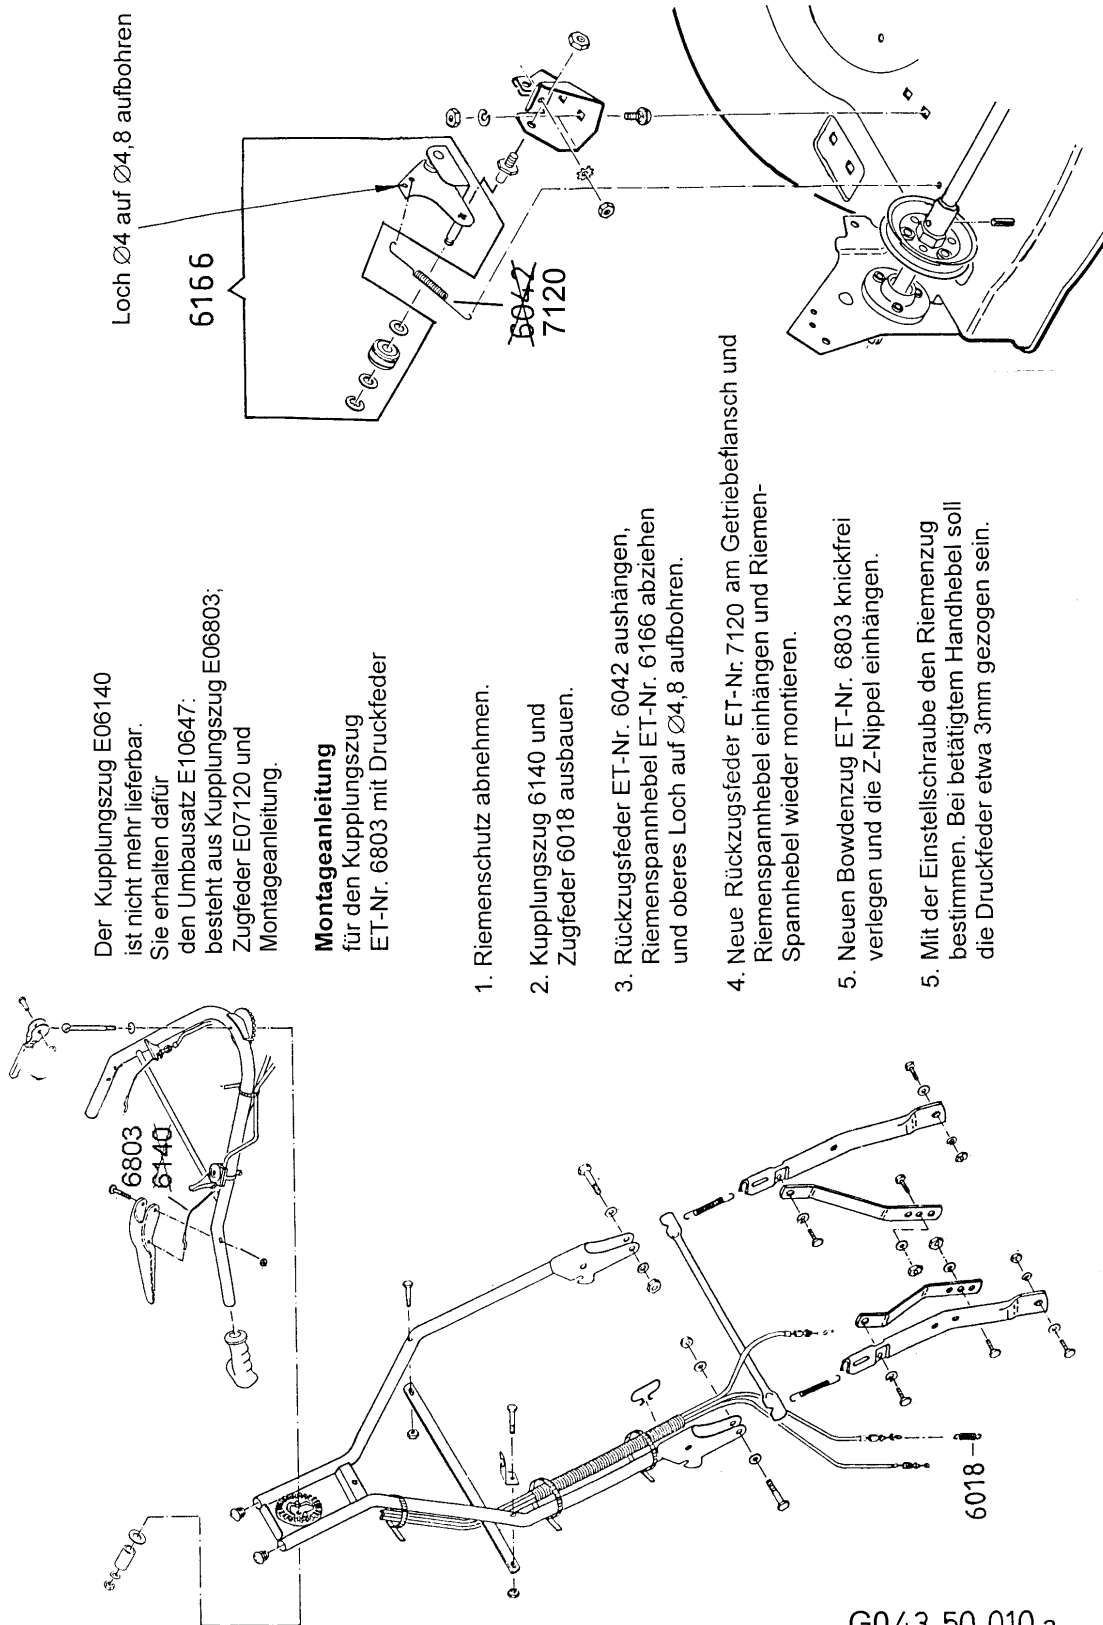

Der Kupplungszug E06140 ist nicht mehr lieferbar.

Sie erhalten dafür den Umbausatz E10647, besteht aus Kupplungszug E06803; Zugfeder E07120 und Montageanleitung.

**Montageanleitung**  
für den Kupplungszug  
ET-Nr. 6803 mit Druckfeder

1. Riemenschutz abnehmen.
2. Kupplungszug 6140 und Zugfeder 6018 ausbauen.
3. Rückzugsfeder ET-Nr. 6042 aushängen, Riemenspannhebel ET-Nr. 6166 abziehen und oberes Loch auf Ø4,8 aufbohren.
4. Neue Rückzugsfeder ET-Nr. 7120 am Getriebeflansch und Riemenspannhebel einhängen und Riemenspannhebel wieder montieren.
5. Neuen Bowdenzug ET-Nr. 6803 knickfrei verlegen und die Z-Nippel einhängen.
5. Mit der Einstellschraube den Riemenzug bestimmen. Bei betätigtem Handhebel soll die Druckfeder etwa 3mm gezogen sein.

G043 50 010 a

AS 53 B4