



Folgende Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisierten AS-Motor Fachwerkstätten durchgeführt werden!

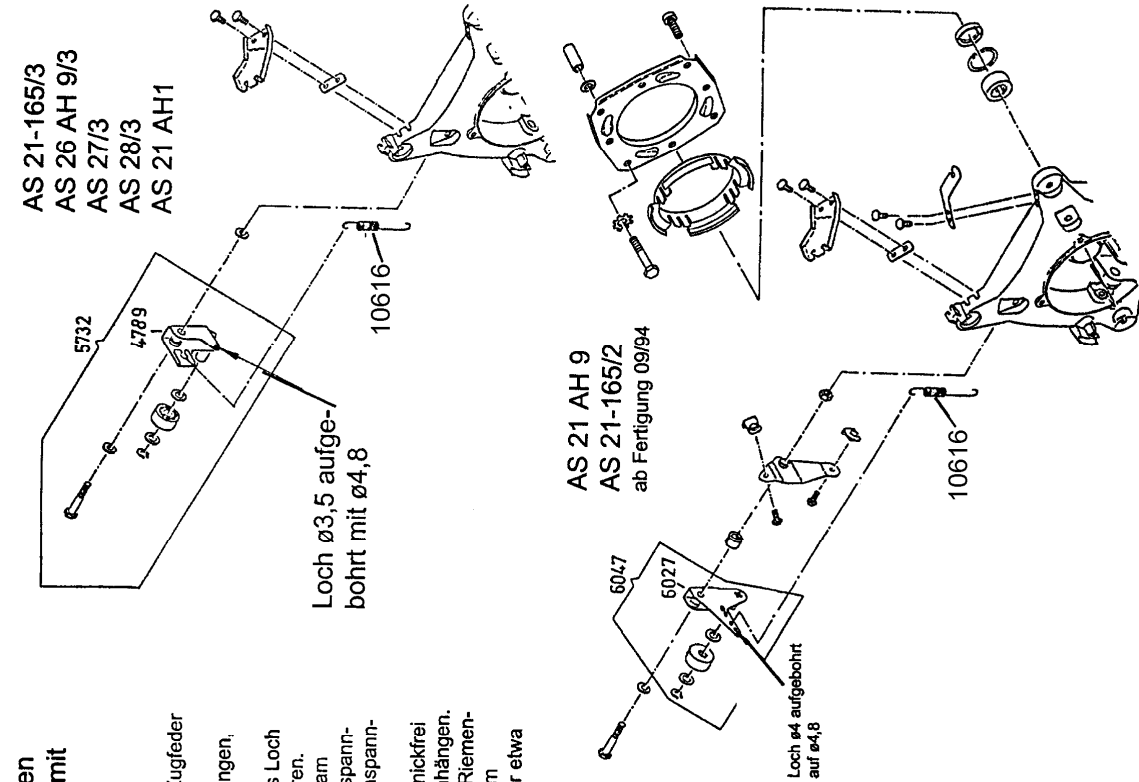

Montageanleitung für den Kupplungszug E07960 mit Druckfeder

1. Riemenschutz abnehmen.
2. Kupplungszug E06105 und Zugfeder E06018 ausbauen.
3. Rückzugfeder E06042 aushängen, Riemenstapenhebel E04789 abziehen und oberes Loch auf Durchmesser 4,8 aufbohren.
4. Neue Rückzugfeder E10616 am Getriebeflansch und Riemenstapenhebel einhängen und Riemenstapenhebel wieder montieren.
5. Neuen Bowdenzug E07960 knickfrei verlegen und die Z-Nippel einhängen.
6. Mit der Einstellschraube den Riemenzug bestimmen. Bei betätigtem Handhebel soll die Druckfeder etwa 3 mm gespannt sein.

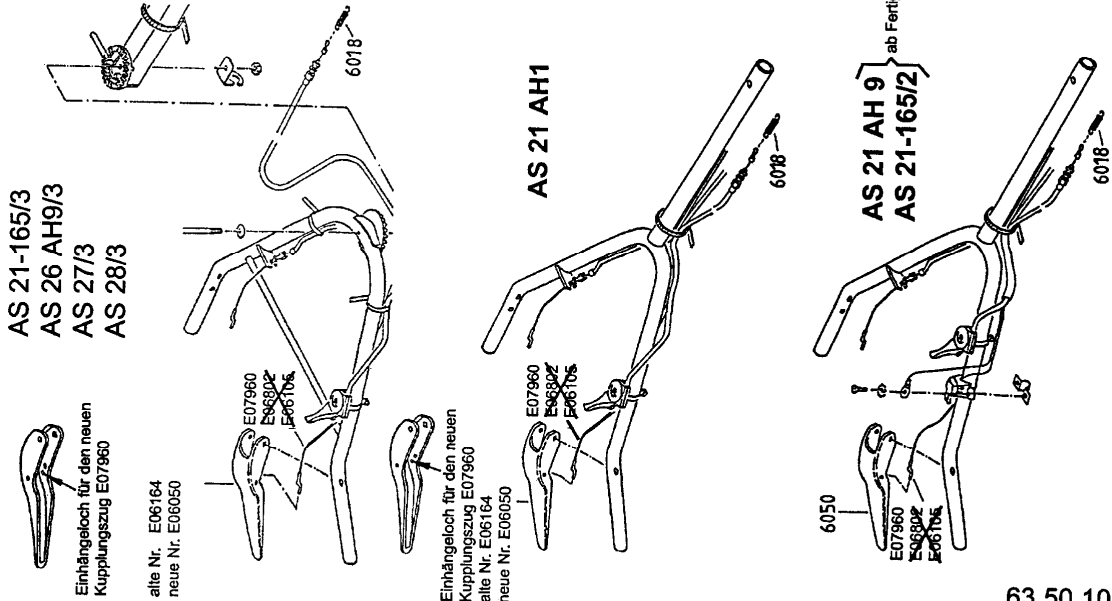

63 50 101

Wir hoffen, dass Sie den Einbau problemlos durchführen können. Wenn Sie dennoch Fragen oder Anregungen zum Einbau haben, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst:

Herr Joachim Traum

Tel.: 07973 9123-233

Fax: 07973 9123-239

Email: joachim.traum@as-motor.de

G0 63 50 101 a